All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents not permitted without written authorization from Alcatel.

Eliminar Defeitos em Módulo de Comutação de Pacotes (PSM) TP(C)377

Função

Este procedimento se executará depois do aparecimento de um dos seguintes informes:

INF 00052	GESTÃO DE SBLs (INFORMES DE AÇÕES)
INF 00045	ANÁLISE DE ERRO

É para aplicação sobre os seguintes tipos de erros e de SBLs:

TIPO DE ERRO	TIPO DE SBL
397	PSTU
398	PSTU
399	PSCL/PSLL
401	PSTU
402	PSTU

Note Os passos assinalados com o símbolo (♦) têm uma explicação adicional. O número que aparece em continuação faz referência ao Apêndice deste documento.

Restrições

Nenhuma.

Ferramentas

CM 00008	REQUALIFICAR BLOCOS DE SEGURANÇA
CM 07633	INICIAR A REPARAÇÃO DE UM ITEM SUBSTITUÍVEL - RIT
CM 07634	FIMALIZAR A REPARAÇÃO DE UM ITEM SUBSTITUÍVEL - RIT
CM 8070	SUSTITUIÇÃO DE UMA PBA
SIM 008	LISTA DE TIPOS DE ERRO

TP(C)377 Eliminar Defeitos em Módulo de Comutação de Pacotes (PSM)

All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents not permitted without written authorization from Alcatel.

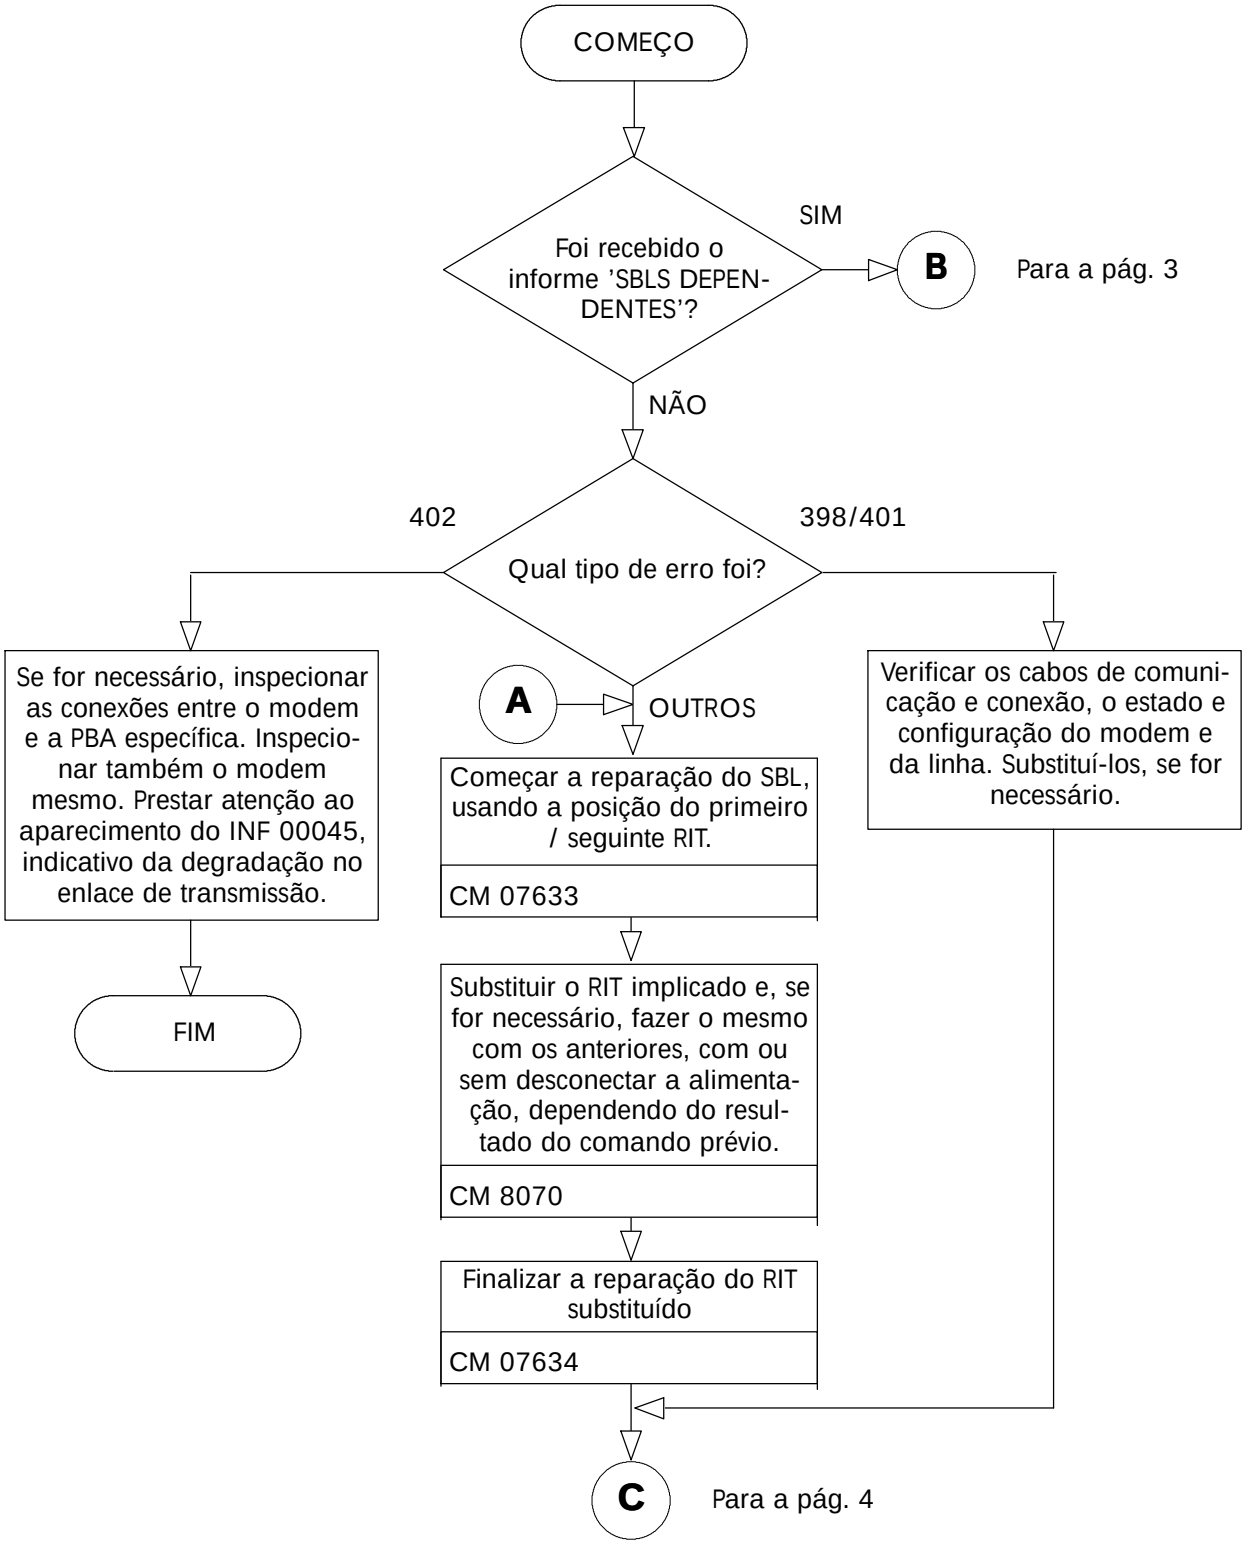
COMEÇO
Foi recebido o informe 'SBLS DEPENDENTES'?
SIM
B
Para a pág. 3
NÃO
Qual tipo de erro foi?
402
398/401
OUTROS
A
Se for necessário, inspecionar as conexões entre o modem e a PBA específica. Inspecionar também o modem mesmo. Prestar atenção ao aparecimento do INF 00045, indicativo da degradação no enlace de transmissão.
FIM
Começar a reparação do SBL, usando a posição do primeiro / seguinte RIT.
CM 07633
Substituir o RIT implicado e, se for necessário, fazer o mesmo com os anteriores, com ou sem desconectar a alimentação, dependendo do resultado do comando prévio.
CM 8070
Finalizar a reparação do RIT substituído
CM 07634
Verificar os cabos de comunicação e conexão, o estado e configuração do modem e da linha. Substituí-los, se for necessário.
C
Para a pág. 4

Eliminar Defeitos em Módulo de Comutação de Pacotes (PSM)

All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents not permitted without written authorization from Alcatel.

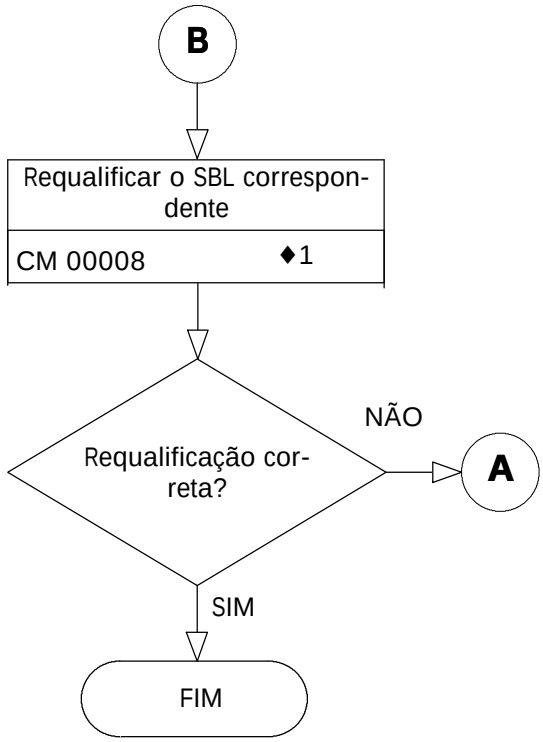

Para a pág. 2

TP(C)377 Eliminar Defeitos em Módulo de Comutação de Pacotes (PSM)

All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents not permitted without written authorization from Alcatel.

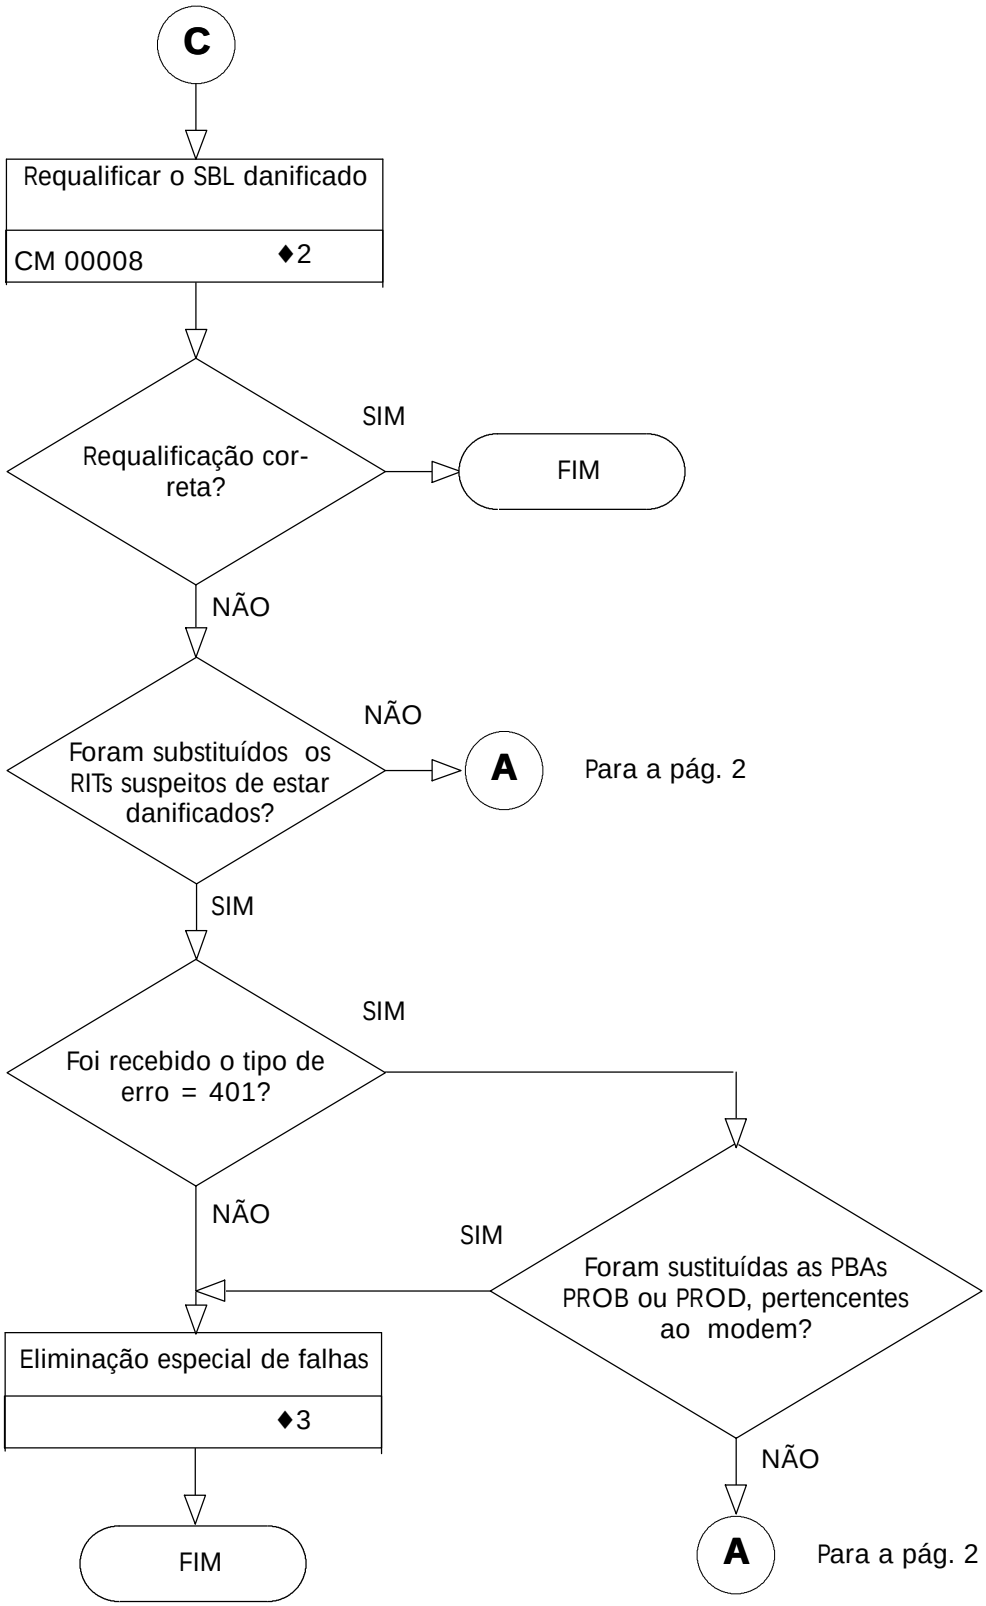

Eliminar Defeitos em Módulo de Comutação de Pacotes (PSM) TP(C)377

All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents not permitted without written authorization from Alcatel.

Apêndice

Apêndice	Significado
♦1	Os valores de entrada se deduzem do informe recebido.
♦2	Os valores de entrada se deduzem do passo prévio.
♦3	É necessário um procedimento especial de eliminação de falhas; nenhuma das ações realizadas foi capaz de eliminar a condição de falha e por em condições de operação normais o PSM: consulte no Manual Geral de Referência de Operação e Manutenção a parte "Procedimentos de Informe de Falha".